
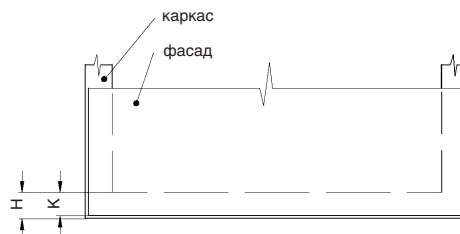


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СЕТКИ В БАЗУ 450 ВЫДВИЖНОЙ С ДОВОДЧИКОМ, ОТДЕЛКА ХРОМ + БЕЛЫЙ АРТ.4102WY/45-50РВ


! Внимание: перед началом установки данного продукта внимательно прочитайте инструкцию

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

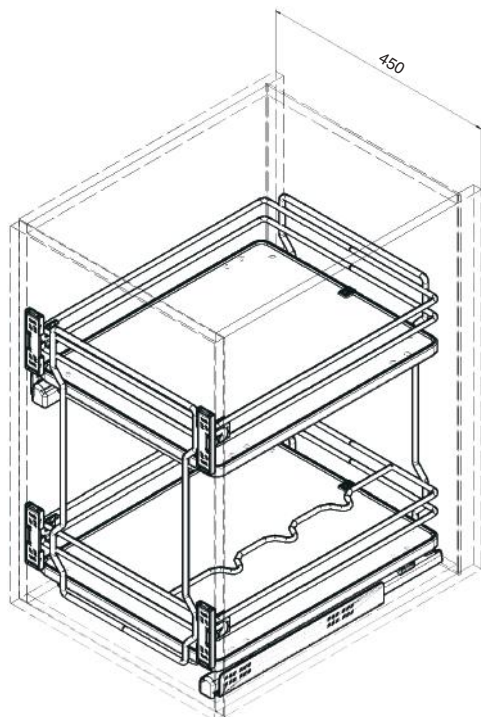




H — толщина материала каркаса
K — размер наложения фасада на панели каркаса

Присадочные размеры направляющей

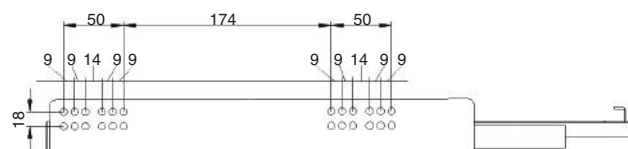

1

ПРИСАДКА НАПРАВЛЯЮЩИХ НА БОКОВУЮ ПАНЕЛЬ КАРКАСА

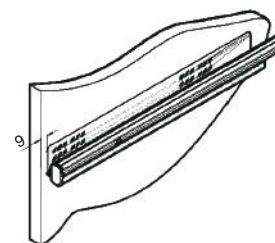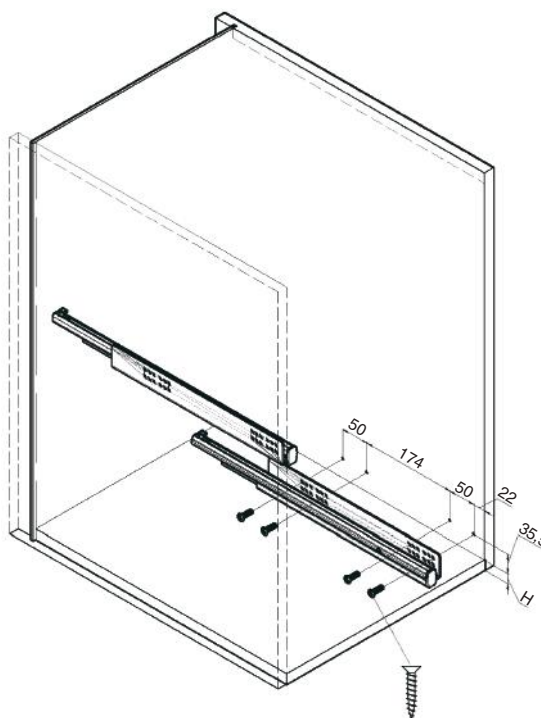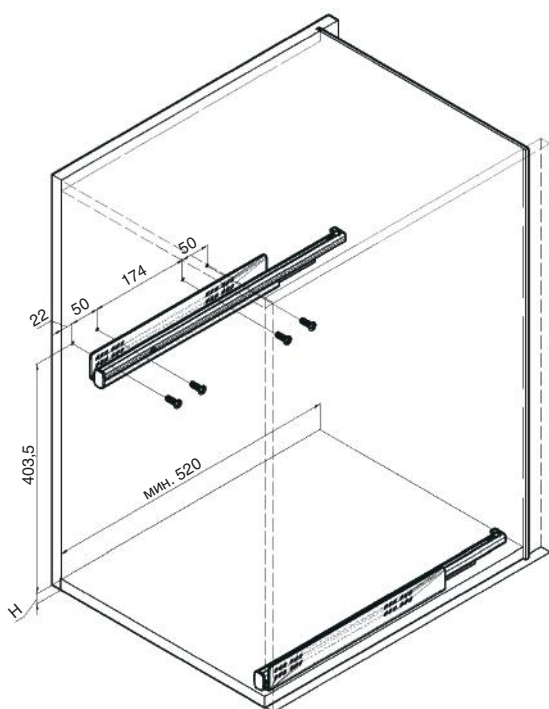


Минимальная глубина каркаса до задней стенки 520 мм

2

ПРИСАДКА ФАСАДА


Присадочные размеры крепления
сетки к фасаду

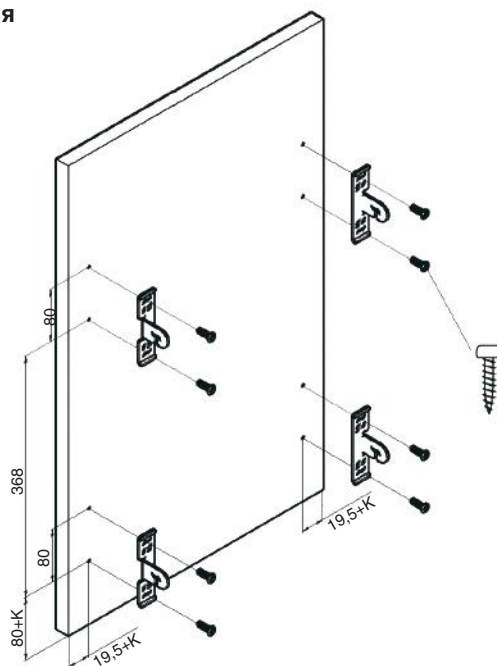


3

РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА И ЕГО ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Монтаж фасада на сетку

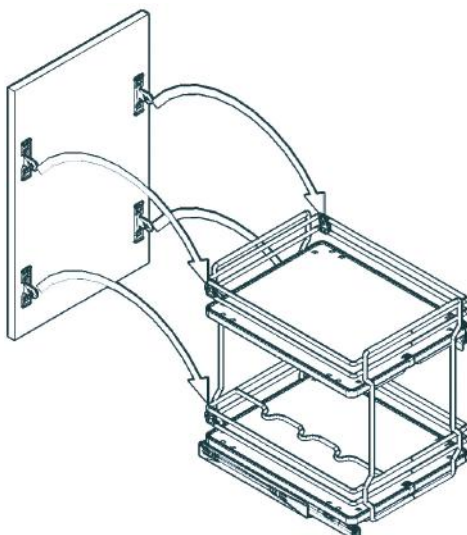

По глубине

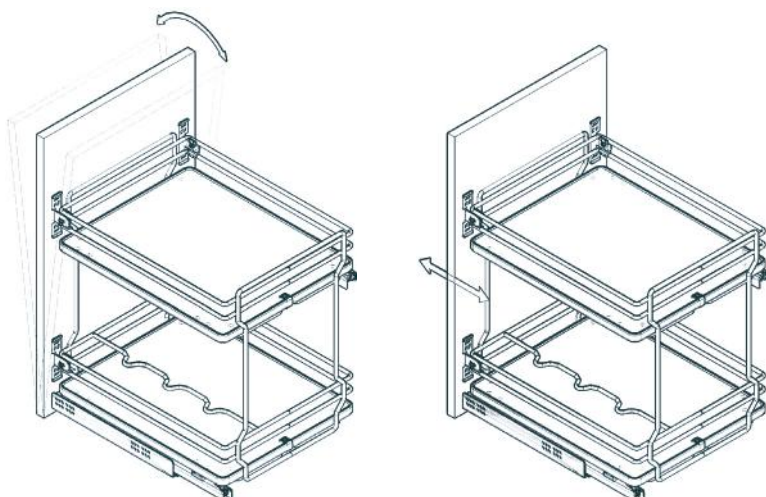

Фиксация отрегулированного фасада

