
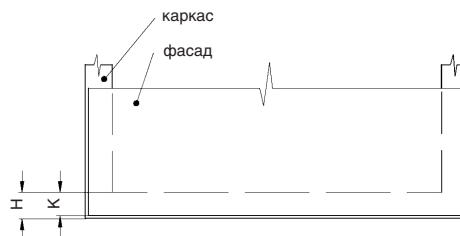


# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СЕТКИ В БАЗУ 300 ВЫДВИЖНОЙ С ДОВОДЧИКОМ, ОТДЕЛКА ХРОМ + БЕЛЫЙ АРТ.4102WY/30-50РВ


**!** Внимание: перед началом установки данного продукта внимательно прочитайте инструкцию

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

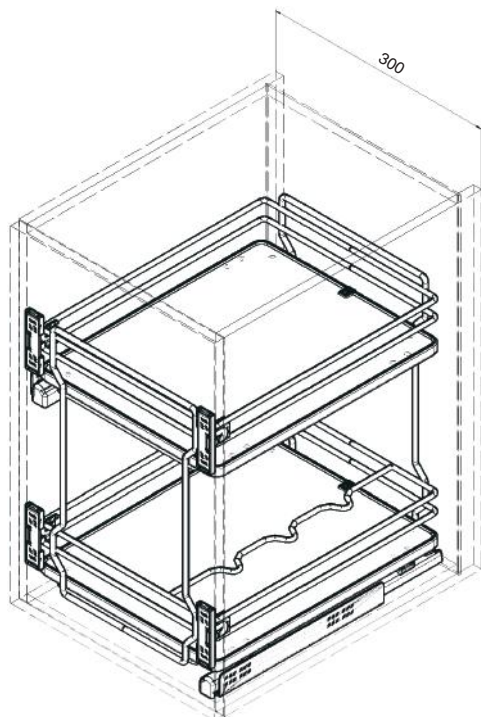




**H** — толщина материала каркаса  
**K** — размер наложения фасада на панели каркаса

## Присадочные размеры направляющей

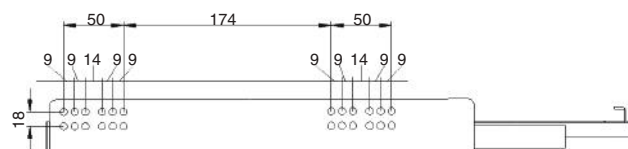

**1**

## ПРИСАДКА НАПРАВЛЯЮЩИХ НА БОКОВУЮ ПАНЕЛЬ КАРКАСА

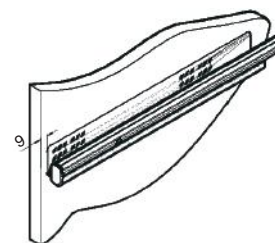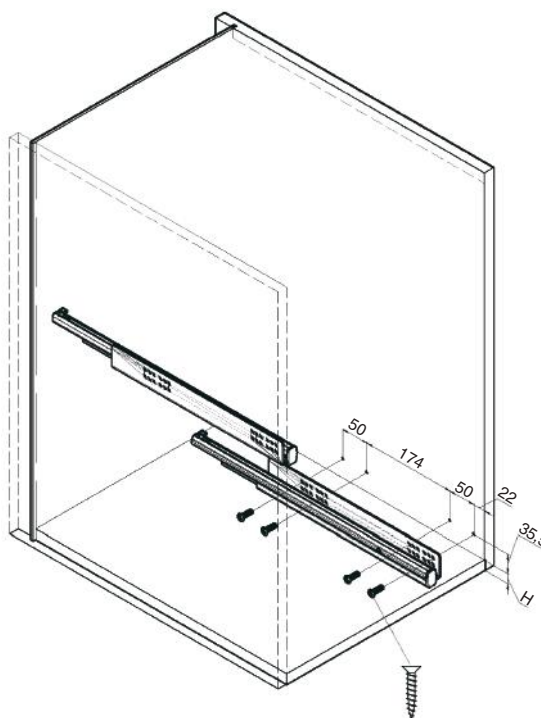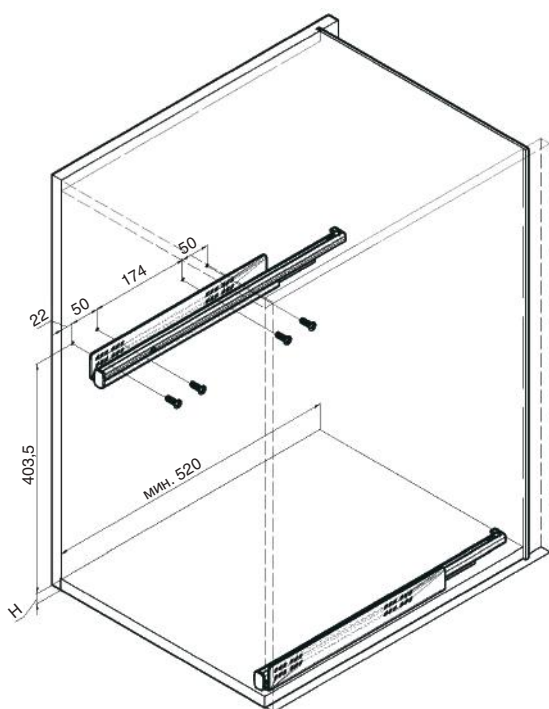


Минимальная глубина каркаса до задней стенки 520 мм

2

## ПРИСАДКА ФАСАДА


Присадочные размеры крепления  
сетки к фасаду

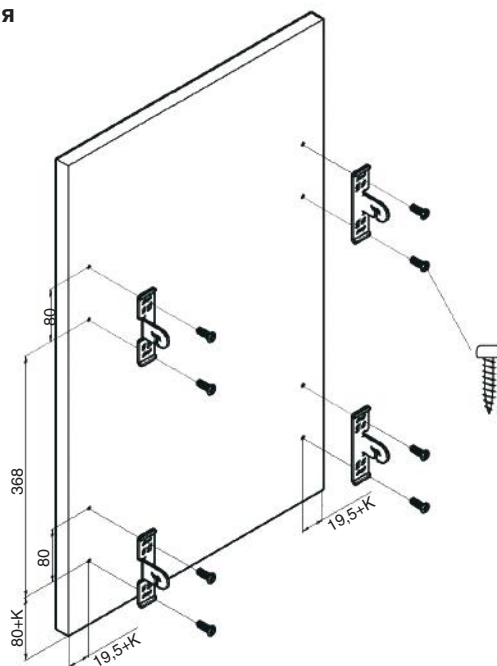


3

## РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА И ЕГО ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Монтаж фасада на сетку

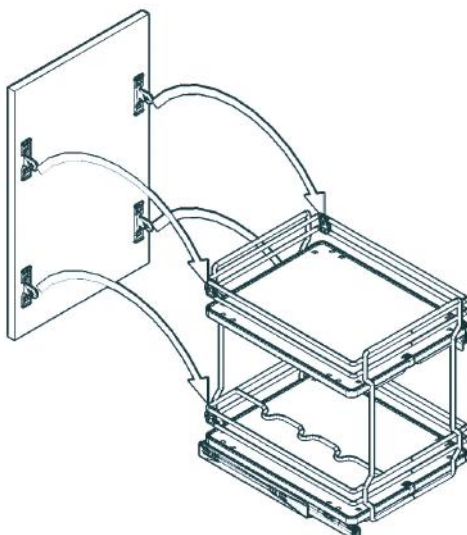

По глубине

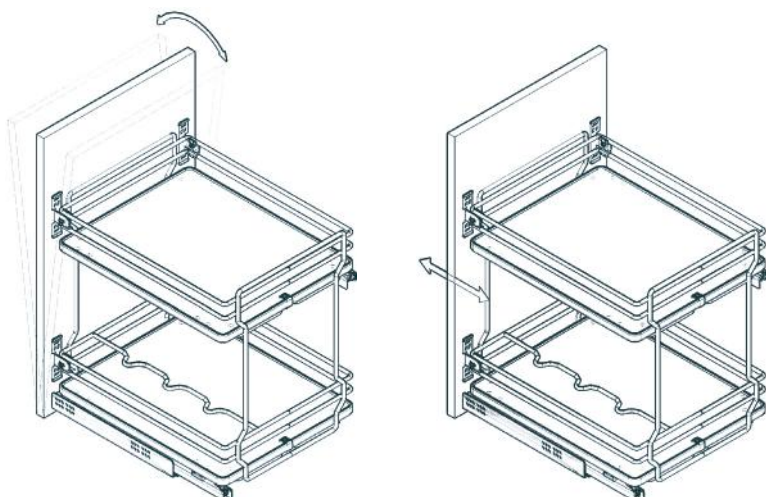

Фиксация отрегулированного фасада

